

БЛОК ЭНЕРГО-СБЕРЕГАЮЩИЙ (Таймер для санузлов с фотоэлементом) ЭКОСВЕТ-Ф-300

Руководство
по эксплуатации

Сделано в Беларуси

Невозможно включить или выключить вентилятор, регулируя задержки. Новые значения времени будут использованы при следующем включении света.

Поэтому после изменения положения регуляторов времени необходимо погасить свет, дождаться остановки вентилятора и лишь после этого проверять получившиеся времена.

Чтобы выбрать положения регуляторов, которые будут устанавливать нужные вам времена, воспользуйтесь шкалами времени на рисунке 2.

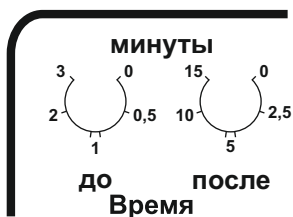


Рис. 2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

«Экосвет-Ф-300» (таймер) предназначен для автоматического включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает вентилятор через заданное время после включения освещения и отключает вентилятор через заданное время после выключения света.

Таймер обнаруживает включение света встроенным фотоэлементом, поэтому пригоден для работы **только в санузлах с искусственным освещением**.

Чувствительность к свету, время от включения света до включения вентилятора и время от выключения света до выключения вентилятора регулируются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	176–264 В
Задержка включения вентилятора	0–3 мин
Задержка отключения вентилятора	0–15 мин
Мощность вентилятора, не более	300 Вт
Диапазон рабочих температур:	0...+40°C

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

«Экосвет-Ф-300»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. МОНТАЖ

Внимание! Установку Таймера для санузлов «Экосвет-Ф-300» и замену ламп производить только при отключенном напряжении сети!

Мощность вентилятора, подключаемого к

2

Таймеру, не должна превышать 300 Вт.

Таймер подключается двумя парами проводов, как показано на рис.1.

- Пара **темных** проводов подключается к вентилятору.
- Пара **светлых** проводов подключается к сети переменного тока 220 В.
- Разместить и закрепить таймер следует так, чтобы его лицевая сторона (с надписями и регуляторами) была обращена к источнику света в санузле или хотя бы хорошо им освещалась.

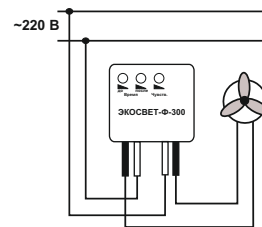


Рис. 1

5. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

5.1. Подготовка. Таймер поступает в продажу со следующими настройками:

- задержка включения 0 с
- задержка выключения не более 5 с
- порог освещенности 1–10 лк.

Если вы устанавливаете таймер повторно, то для удобства настройки порога освещенности

3

рекомендуется установить минимальные задержки, повернув регуляторы «Время до» и «Время после» в крайнее положение против часовой стрелки, а регулятор «Чувств.» в среднее положение.

Внимание! Для вращения регуляторов следует применять отвертку с тонким плоским жалом. Чрезмерное усилие при вращении может повредить регулятор.

5.2. Первое включение. Если таймер освещен, то после подачи питания он будет циклически включать и выключать вентилятор до тех пор, пока не будет убрано освещение. После выключения света блок перейдет в нормальный рабочий режим.

5.3. Регулировка порога освещенности. Если вы выполнили пункт 5.1, то при включении света таймер должен сразу запускать вентилятор, а после выключения света выключать его с задержкой не более 5 секунд. Если таймер **не включает** вентилятор, то нужно повернуть регулятор «Чувств.» по часовой стрелке, а если **не выключает**, то **против часовой**.

5.4. Регулировка задержек включения и выключения. Установите регуляторами «Время до» и «Время после» удобные для вас времена от включения света до запуска вентилятора, и от выключения света до выключения вентилятора соответственно. **Средние положения** регулировок соответствуют **1-й минуте** от включения света до включения вентилятора и **5-ти минутам** от выключения света до выключения вентилятора. Крайние значения указаны в разделе 2.

4

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок энергосберегающий (таймер) «Экосвет-Ф-300» соответствует ТУ ВУ 101206177.009-2013

8. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Дата выпуска

Штамп ОТК

Дата продажи